


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ по откатным воротам

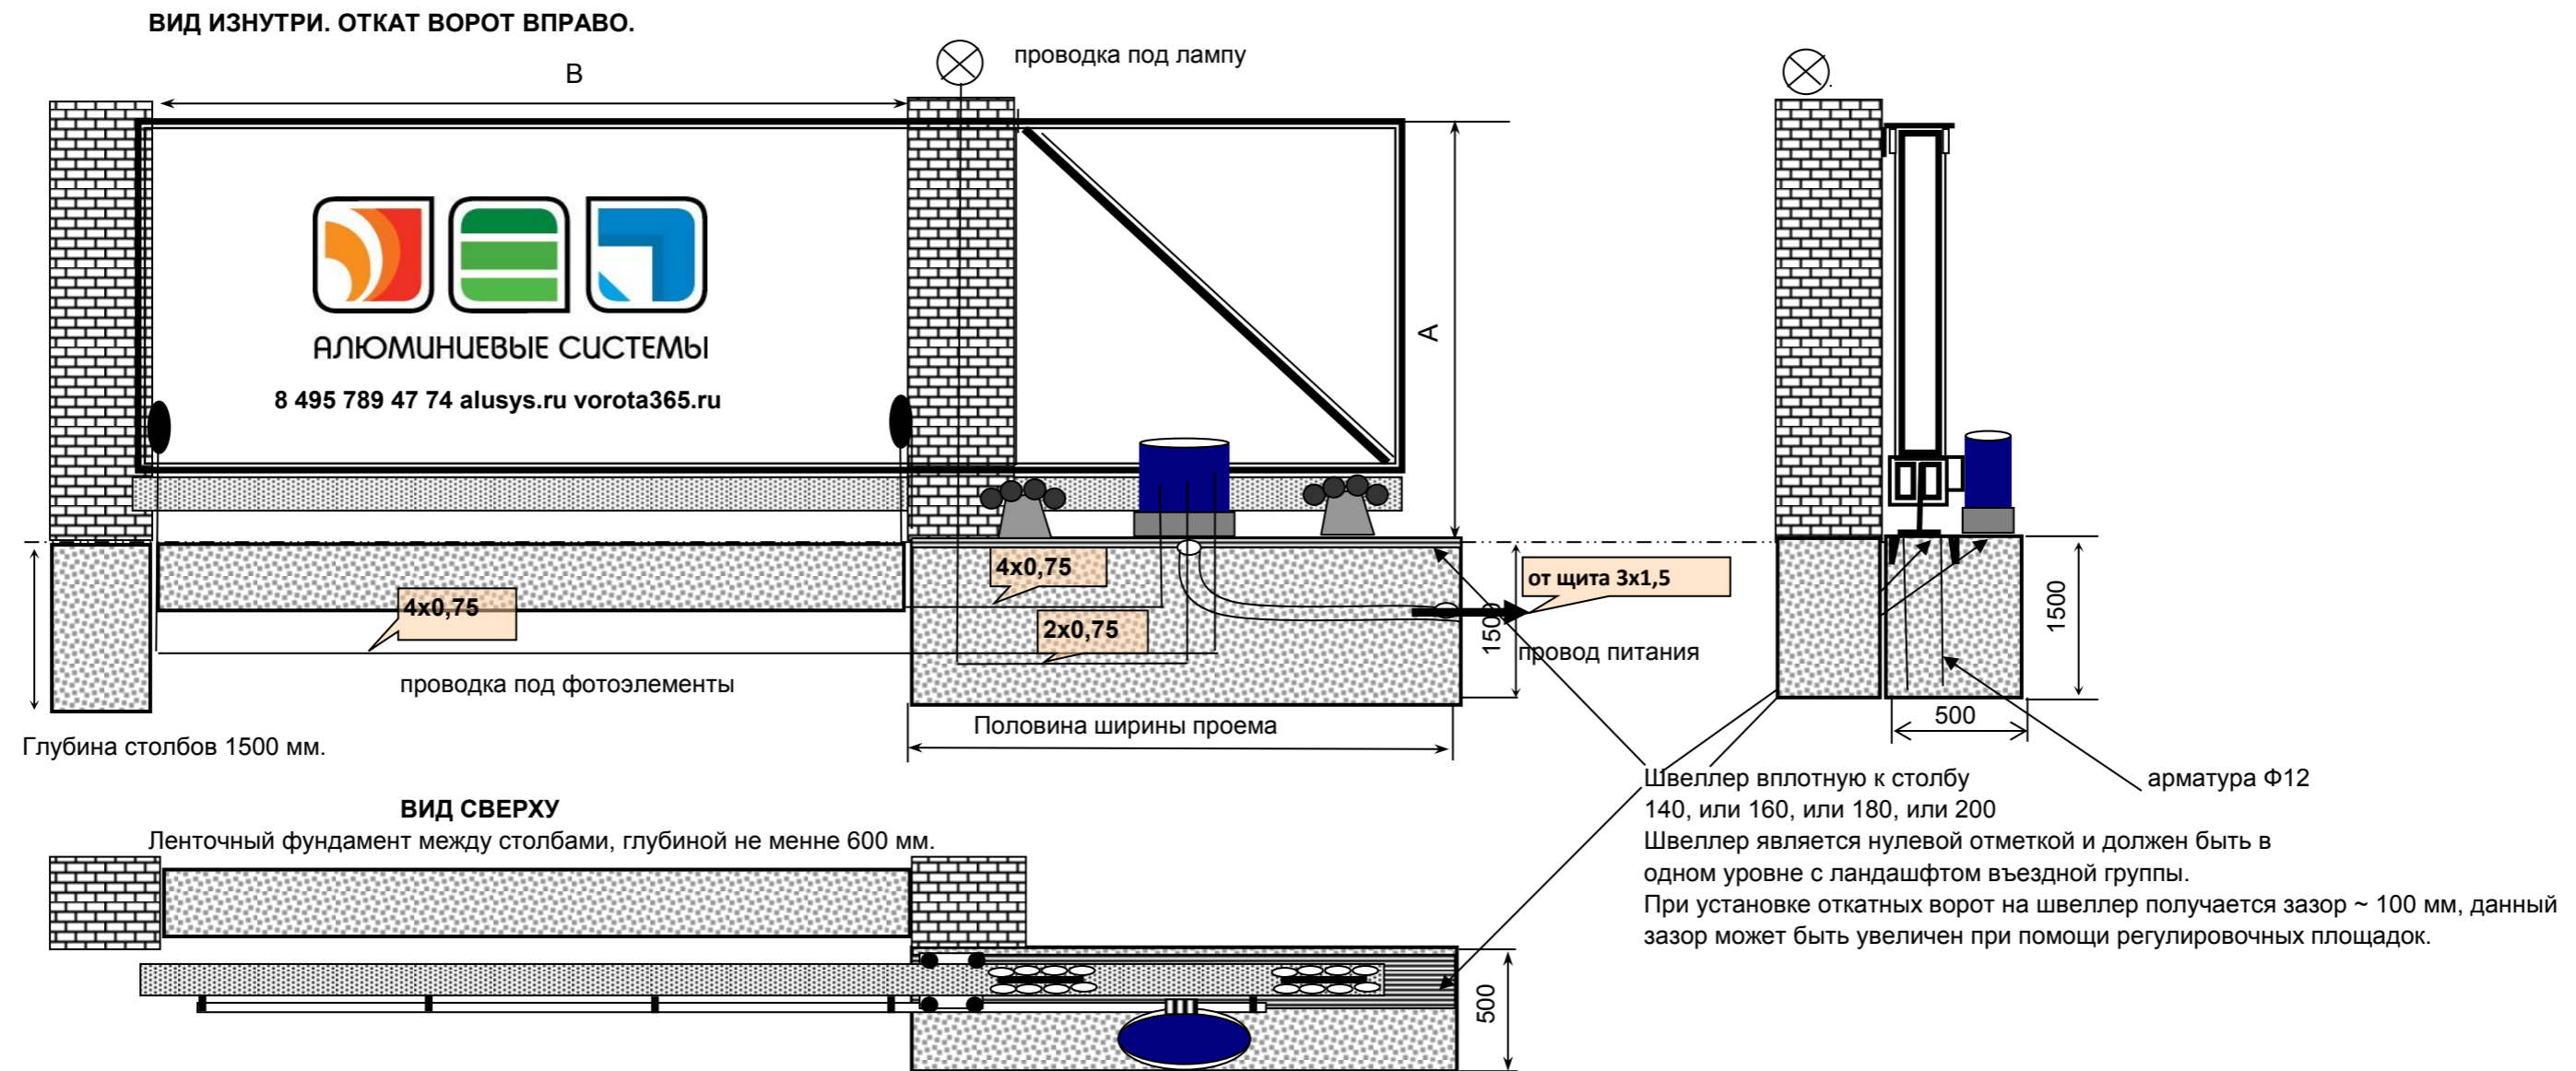

Важно! Столбы должны быть выше ворот как минимум на 8 см для установки ролика от ветровой нагрузки под карниз ворот. При откате ВЛЕВО фундамент переносится симметрично к левому столбу!

КАЛИТОЧНЫЕ СТОЛБЫ. ВИД СВЕРХУ

